



1

Montera avstängningskranen på kallvattenledningen. (1/2" hona). Skruva fast slang för inkommande vatten




2

Skruva fast slangen på filtrets "in-sida"



3

Skruva fast slangen på filtrets "ut-sida"

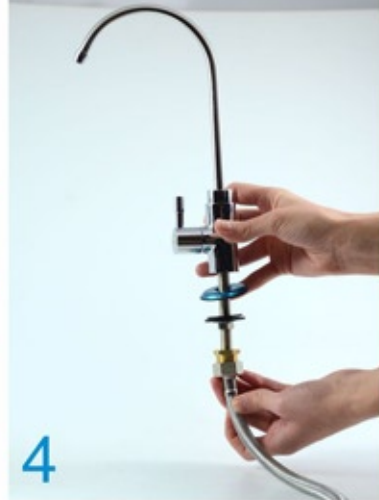

4

Skruva fast andra sidan av slangen på kranens mässingsadapter