




Montera adaptern på kallvattenledningen. Täta och skruva i avstängning.



Skruva av muttern som ska fixera slangen



Tryck in slangen så långt det går

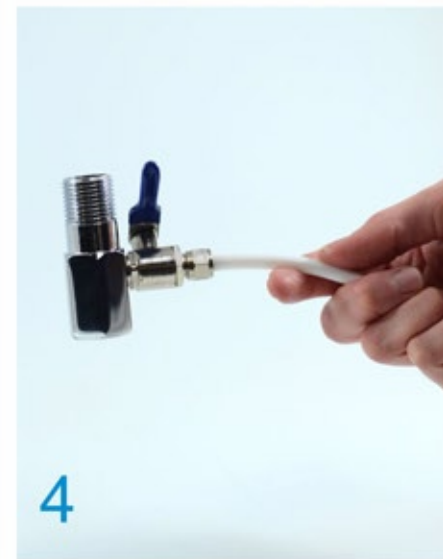

Skruva på muttern igen så slangen sitter ordentligt fast



Dra ut skydd (eller slangen om du behöver demontera den) genom att trycka den yttre ringen inåt och dra i slangen.




Tryck in slangen så långt det går i filterhuset



Tryck in den andra slangdelen där det renade vattnet kommer ut



Slangen monteras på kranen med tre delar; en liten mässingförstärkning inuti slangen (1), en liten nylonnippel utanpå slangen (2) och muttern

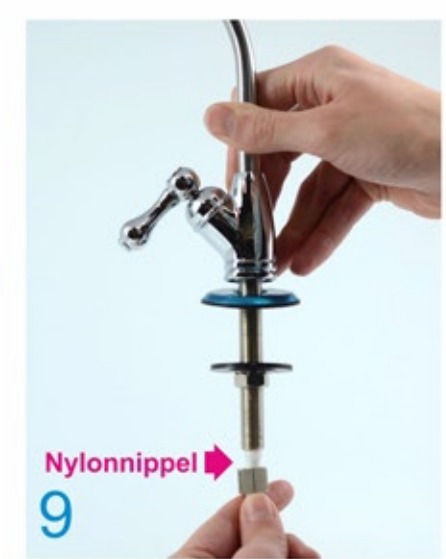

Tryck in slangen till stopp. Skruva på muttern på gängorna och därmed pressas nylonnippeln mot kranen och tätar. Använd inte för mycket kraft!